

NET Juke

HDD搭載ネットワークオーディオシステム

NAS-M90HD

NAS-M70HD

NAS-D50HD

ソフトウェアバージョンアップ 取扱説明書

本書では、HDD搭載ネットワークオーディオシステムNAS-M90HD/M70HD/D50HDのアップグレードの内容およびアップグレード後の本機の操作について説明しています。アップグレードは、本機のネットワークを使った「システムソフト更新」で行ってください。

アップグレード内容

バージョン名：3.00.00

アップグレード概要（追加される機能）

■ リニアPCM形式の音楽データの変換転送機能を追加

転送時のフォーマット変換設定で、リニアPCM形式の音楽データを変換して、ポータブル機器やメディアに転送できるようになりました（アップグレードすると、転送時にフォーマット変換が行われるように設定されます）。

なお、リニアPCM形式の音楽データをMD（NAS-M90HD/M70HDのみ）へ転送する場合、自動的にATRAC3形式に変換して転送します。操作手順については、NAS-M90HD/M70HDの取扱説明書、「MDに転送する」（50ページ）の手順に従ってください。

このアップグレードに伴い、取扱説明書の「転送できるもの」（NAS-M90HD/M70HD: 48ページ、NAS-D50HD: 44ページ）に記載している下記の表の内容が変わります。

旧：	転送先	転送できるフォーマット	新：	転送先	転送できるフォーマット
	“ウォークマン” （ATRAC AD）	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、PCM		“ウォークマン” （ATRAC AD）	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、リニアPCM
	携帯電話	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3		携帯電話（メモリー スティック オーディオ）	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、リニアPCM
	PSP	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3		携帯電話（MP3 ファイ ル）	MP3、リニアPCM
	USBストレージ	MP3		PSP	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、リニアPCM
	MD*	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3		USBストレージ	MP3、リニアPCM
	“メモリース ティック デュオ” *	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3		MD*	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、リニアPCM
				“メモリースティック デュオ” *	ATRAC3、ATRAC3plus、 MP3、リニアPCM

* NAS-M90HD/M70HDのみ

■ 携帯電話へのMP3ファイル転送機能を追加

携帯電話の内蔵メモリなどへMP3形式の音楽データを転送できるようになりました。

携帯電話の対応機種については、<http://www.sony.co.jp/netjoke-support/>をご覧ください。

アップグレード機能の操作方法

機能のアップグレードに伴い、追加された操作について説明します。詳しくは、お手持ちの NAS-M90HD/M70HD/D50HD の取扱説明書をご覧ください。なお、下記に記載されていないアップグレード機能については、新しい操作方法はありませんので、従来どおりにお使いください。

転送ボタンの転送先を携帯電話に設定するには（取扱説明書の「転送ボタンを設定する」参照）

- 1 ファンクションメニューで [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- 2 オプションメニューで [設定] - [転送ボタン] - [転送先] を選ぶ。
- 3 [携帯電話（メモリースティック オーディオ）] または [携帯電話（MP3 ファイル）] を選ぶ。

転送できるフォーマットについては、「転送できるもの」の表（2ページ）をご覧ください。また、携帯電話によって、転送・再生できるフォーマットが異なります。詳しくは、<http://www.sony.co.jp/netjoke-support/> をご覧ください。

“ウォークマン”（ATRAC AD）に転送するには（取扱説明書の“ウォークマン”（ATRAC AD）に転送する」-「標準転送」参照）


- 1 “ウォークマン”（ATRAC AD）を USB 端子につなぐ。
- 2 ファンクションメニューで [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- 3 オプションメニューで [転送] - [ウォークマン] - [標準転送] を選ぶ。
- 4 リニア PCM 形式の曲をリニア PCM 形式のまま転送する場合、または ATRAC3/132 kbps 以外のフォーマット/ビットレートに変換して転送する場合は、[設定] を選ぶ。

フォーマット設定画面が表示されます。本機はリニア PCM 形式の曲を転送する際、自動的に ATRAC3/132 kbps に変換して転送するように設定されています。リニア PCM 形式の曲を ATRAC3/132 kbps で転送する場合、またはリニア PCM 以外の形式の曲を転送する場合は、手順 8 へ進んでください。

- 5 [変換方式] を選び、プルダウンメニューから [自動] または [フォーマット指定] を選ぶ。

◆ 自動	接続された機器で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	手順 6 で好みのフォーマットとビットレートを選んで転送します。

（◆：お買い上げ時の設定）

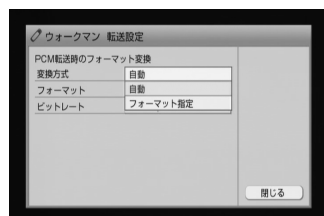

次のページにつづく ➡

- 6 手順5で[フォーマット指定]を選んだ場合は、[フォーマット]と[ビットレート]のプルダウンメニューからお好みのフォーマットとビットレートを選ぶ。
- 7 [閉じる]を選ぶ。
- 8 転送したいアルバムまたはプレイリスト、グループ、曲などを選ぶ。
- 9 [実行]を選ぶ。

ご注意

フォーマット変換画面で指定したフォーマットによっては、転送先のメディアに転送できない場合があります。転送先の“ウォークマン”（ATRAC AD）の仕様を確認してください。

USBストレージに転送するには（取扱説明書の「USBストレージに転送する」参照）

- 1 USBストレージをUSB端子につなぐ。
- 2 ファンクションメニューで[HDDジュークボックス]を選ぶ。
転送ボタンがUSBストレージに設定されていることを確認してください（取扱説明書の「転送ボタンを設定する」参照）。
- 3 リモコンまたは本体の転送ボタンを押す。
- 4 [設定]を選ぶ。
- 5 [転送先フォルダを]を選び、プルダウンメニューから転送先フォルダを選ぶ。


◆ 初期設定にする	「¥¥Music」に保存されます。
rootに設定する	USBストレージのルートに保存されます。
指定する	フォルダ名を入力してください。

（◆：お買い上げ時の設定）

- 6 リニアPCM形式の曲を転送する場合は、[変換方式]を選び、プルダウンメニューで[自動]または[フォーマット指定]を選ぶ。

◆ 自動	接続された機器で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	MP3形式で転送します。（手順7でお好みのビットレートを選ぶことができます。）

（◆：お買い上げ時の設定）

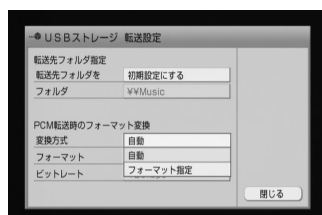

- 7 手順6で[フォーマット指定]を選んだ場合は、[ビットレート]のプルダウンメニューからお好みのビットレートを選ぶ。

- 8 [閉じる]を選ぶ。
- 9 転送したいアルバムまたはプレイリスト、グループ、曲などを選ぶ。
- 10 [実行]を選ぶ。または転送ボタンを押す。

**“メモリースティック デュオ”に転送するには (NAS-M90HD/M70HDのみ)
(取扱説明書の「“メモリースティック デュオ”に転送する」参照)**

- 1 マジックゲート対応“メモリースティック デュオ”を挿入する。
- 2 ファンクションメニューで [HDD ジュークボックス] を選ぶ。

転送ボタンがメモリースティックに設定されていることを確認してください (取扱説明書の「転送ボタンを設定する」参照)。

- 3 リモコンまたは本体の転送ボタンを押す。
- 4 [設定]を選ぶ。
- 5 [転送先グループ]を選び、プルダウンメニューから転送先グループを選ぶ。


◆ 新規グループ	選ばれている曲を、新しくグループを作って転送します。
転送先グループ (既存グループ)	選ばれている曲を、既にあるグループに転送します。

(◆: お買い上げ時の設定)

- 6 リニアPCM形式の曲を転送する場合は、[変換方式]を選び、プルダウンメニューで [自動] または [フォーマット指定] を選ぶ。

◆ 自動	“メモリースティック デュオ”で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	手順7でお好みのフォーマットとビットレートを選んで転送します。

(◆: お買い上げ時の設定)

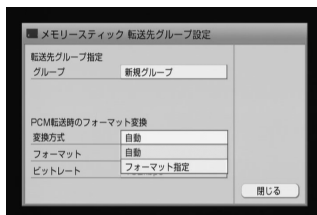

- 7 手順6で [フォーマット指定] を選んだ場合は、[フォーマット] と [ビットレート] のプルダウンメニューからお好みのフォーマットとビットレートを選ぶ。
- 8 [閉じる]を選ぶ。
- 9 転送したいアルバムまたはプレイリスト、曲などを選ぶ。
- 10 [実行]を選ぶ。または転送ボタンを押す。

ご注意

フォーマット変換画面で指定したフォーマットによっては、転送先のメディアに転送できない場合があります。転送先の“メモリースティック デュオ”の仕様を確認してください。

携帯電話に転送するには（取扱説明書の「携帯電話に転送する」参照）

携帯電話の“メモリースティック”に転送する（ATRAC ファイル）

1 携帯電話を本機のUSB端子につなぐ。

携帯電話によっては、本機と接続する前に、USBで接続できるモードに設定しなければならない機種があります。設定のしかたについて詳しくは、つなぐ携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

2 ファンクションメニューで[HDDジュークボックス]を選ぶ。

転送ボタンが携帯電話（メモリースティック オーディオ）に設定されていることを確認してください（「転送ボタンの転送先を携帯電話に設定するには」（3ページ）参照）。

3 リモコンまたは本体の転送ボタンを押す。

4 [設定] を選ぶ。

5 [転送先グループ] を選び、プルダウンメニューから転送先グループを選ぶ。


◆ 新規グループ	選ばれている曲を、新しくグループを作って転送します。
転送先グループ （既存グループ）	選ばれている曲を、既にあるグループに転送します。

（◆：お買い上げ時の設定）

6 リニアPCM形式の曲を転送する場合は、[変換方式] を選び、プルダウンメニューで[自動] または [フォーマット指定] を選ぶ。

◆ 自動	接続された機器で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	手順7でお好みのフォーマットとビットレートを選んで転送します。

（◆：お買い上げ時の設定）

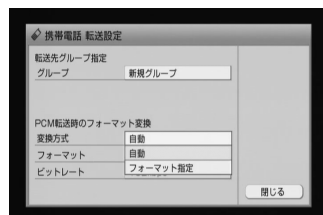

7 手順6で[フォーマット指定]を選んだ場合は、[フォーマット] と [ビットレート] のプルダウンメニューからお好みのフォーマットとビットレートを選ぶ。

8 [閉じる] を選ぶ。

9 転送したいアルバムまたはプレイリスト、グループ、曲などを選ぶ。

10 [実行] を選ぶ。または転送ボタンを押す。

ご注意

フォーマット変換画面で指定したフォーマットによっては、転送先のメディアに転送できない場合があります。転送先の携帯電話の中の“メモリースティック”の仕様を確認してください。また、転送できたが再生できない場合には、転送先の携帯電話の仕様を確認してください。

携帯電話の内蔵メモリなどに転送する（MP3 ファイル）

1 携帯電話を本機のUSB端子につなぐ。

携帯電話によっては、本機と接続する前に、USBで接続できるモードに設定しなければならない機種があります。設定のしかたについて詳しくは、つなぐ携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

2 ファンクションメニューで[HDDジュークボックス]を選ぶ。

転送ボタンが携帯電話（MP3 ファイル）に設定されていることを確認してください（「転送ボタンの転送先を携帯電話に設定するには」（3 ページ）参照）。

3 リモコンまたは本体の転送ボタンを押す。

4 転送先ドライブ選択画面が表示されたら、転送先のドライブを選ぶ。

5 [設定] を選ぶ。

6 [転送先フォルダを] を選び、プルダウンメニューから転送先フォルダを選ぶ。

◆ 初期設定にする	転送先の音楽データフォルダに保存されます*。
rootに設定する	転送先のルートに保存されます。
指定する	転送先のフォルダ名を変えるときに入力してください。


（◆：お買い上げ時の設定）

* 機種によっては、音楽データを保存できても再生できないことがあります。

7 リニアPCM形式の曲を転送する場合は、[変換方式] を選び、プルダウンメニューで[自動] または[フォーマット指定] を選ぶ。

◆ 自動	接続された機器で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	MP3 形式で転送します。（手順8でお好みのビットレートを選ぶことができます。）

（◆：お買い上げ時の設定）

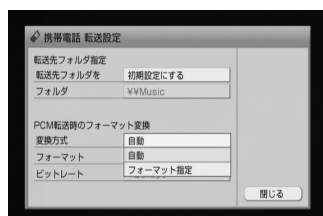

8 手順7で[フォーマット指定]を選んだ場合は、[ビットレート]のプルダウンメニューからお好みのビットレートを選ぶ。

9 [閉じる] を選ぶ。

10 転送したいアルバムまたはプレイリスト、グループ、曲などを選ぶ。

11 [実行] を選ぶ。または転送ボタンを押す。

PSPに転送するには（取扱説明書の「PSPに転送する」参照）

1 PSPを本機のUSB端子につなぐ。

2 PSPをUSB接続モードにする。

設定のしかたについて詳しくは、PSPの取扱説明書をご覧ください。

3 ファンクションメニューで[HDD ジュークボックス]を選ぶ。

転送ボタンがPSPに設定されていることを確認してください（取扱説明書の「転送ボタンを設定する」参照）。

4 リモコンまたは本体の転送ボタンを押す。

5 [設定] を選ぶ。

6 [転送先グループ] を選び、プルダウンメニューから転送先グループを選ぶ。


◆ 新規グループ	選ばれている曲を、新しくグループを作って転送します。
転送先グループ (既存グループ)	選ばれている曲を、既にあるグループに転送します。

(◆：お買い上げ時の設定)

7 リニアPCM形式の曲を転送する場合は、[変換方式] を選び、プルダウンメニューで[自動] または [フォーマット指定] を選ぶ。

◆ 自動	接続された機器で再生できるフォーマットを、本機が自動で選んで転送します。
フォーマット指定	手順8でお好みのフォーマットとビットレートを選んで転送します。

(◆：お買い上げ時の設定)

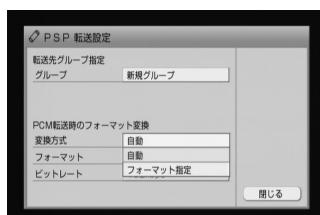

8 手順7で[フォーマット指定]を選んだ場合は、[フォーマット] と [ビットレート] のプルダウンメニューからお好みのフォーマットとビットレートを選ぶ。

9 [閉じる] を選ぶ。

10 転送したいアルバムまたはプレイリスト、曲などを選ぶ。

11 [実行] を選ぶ。または転送ボタンを押す。

ご注意

フォーマット変換画面で指定したフォーマットによっては、転送先のメディアに転送できない場合があります。転送先のPSPの中の“メモリースティック”の仕様を確認してください。また、転送できたが再生できない場合には、転送先のPSPの仕様を確認してください。

オプションメニューを使って転送するには（取扱説明書の「その他の操作」-「オプションメニューを使って転送するには」参照）

- 1** 転送したい機器やメディアを準備する。
- 2** ファンクションメニューで [HDD ジュークボックス] を選ぶ。
- 3** オプションメニューで [転送] - [(転送先)] を選ぶ。
- 4** 転送機器やメディアに応じて、各設定をする。
 - “ウォークマン” (ATRAC AD) に転送する場合は、さらに [標準転送] を選びます。リニア PCM 形式の曲をリニア PCM 形式のまま転送する場合、または ATRAC3/132 kbps 以外のフォーマット/ビットレートに変換して転送する場合は、「“ウォークマン” (ATRAC AD) に転送するには」の手順4~7を行ってください。
 - USB ストレージに転送する場合は、「USB ストレージに転送するには」の手順4~8を行ってください。
 - “メモリースティック デュオ” に転送する場合は、「“メモリースティック デュオ” に転送するには」の手順4~8を行ってください。
 - 携帯電話に転送する場合は、「携帯電話の“メモリースティック”に転送する (ATRAC ファイル)」の手順4~8、または「携帯電話の内蔵メモリなどに転送する (MP3 ファイル)」の手順4~9を行ってください。
 - PSP に転送する場合は、「PSP に転送するには」の手順5~9を行ってください。
- 5** 転送したいアルバムまたは曲、プレイリストなどを選ぶ。
- 6** [実行] を選ぶ。

- “マジックゲート”、“マジックゲートメモリースティック”、“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”、ATRAC および ATRAC AD はソニー株式会社の商標です。
- “ウォークマン” はソニー株式会社の登録商標です。
- “PSP” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。
- “PSP” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。